


メニュー調整




モニターの背面にある調整ボタンで、
モニターの各機能を調整することができる



メニューの調整は、必ず停車中に行ってください

MENU ボタンを押すと、メニュー内容がモニターの上部に表示される

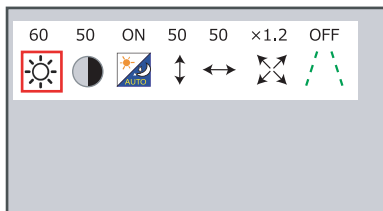

- MENU ボタンを押すごとに右の項目に移動する
- MENU ボタンを2秒以上押すと左の項目に戻る
- 選択された項目で⊕/⊖ボタンを押して、項目内容を調整する



明るさ：

⊕/⊖ボタンで0～100



コントラスト：

⊕/⊖ボタンで0～100



オートディマー機能：⊕/⊖ボタンでON/OFF



上下移動：

⊕/⊖ボタンでモニターの映像を上下移動する



左右移動：

⊕/⊖ボタンでモニターの映像を左右移動する



ズーム：

⊕/⊖ボタンでモニターの映像を拡大・縮小する（1.0～1.5倍）




フロントサイド補助線：


⊕/⊖ボタンでOFF/ON FL/ON FR

フロントサイド補助線が【ON FL】または【ON FR】に選択された時、
黄色のフロントサイド補助線とa・b・cの3項目がモニターに表示される

【ON FL】カメラが車体の左側にある場合

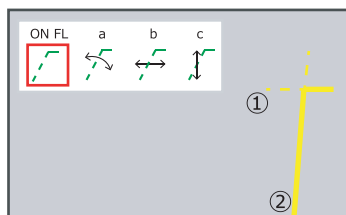

【ON FR】カメラが車体の右側にある場合

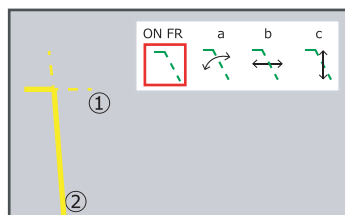

MENU ボタンでa・b・cを選択して、⊕/⊖ボタンで傾きa・左右b・上下cの調整を行う

補助線調整の目安

- 横線①を車体の最先端ラインに合わせる
- 縦線②の傾きを車体の側面と平行にする