


S506、L506 カメラ貼り付け時のご注意点

【カメラ貼り付け時のご注意点】


1. 貼り付ける車体面をしっかりと脱脂・清掃し、油分を取り除く。
2. カメラ本体のテープ面(粘着面)全体が車体に密着するように取り付ける(下記の【カメラ本体の貼り付け位置について】をご参照ください)。
3. 貼り付け直後に、カメラ本体を約10秒間強く押し続け、粘着面全体が車体面に密着していることを確認する。
貼り付け完了後、最低24時間は動かさないようにする。

【カメラ本体の貼り付け位置について】

ケーブル孔から出るカメラケーブルがフロントフェンダーと重ならないように約2mm ドア側にずらして、車体に貼り付ける。

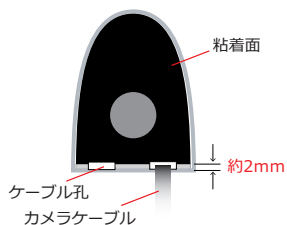

※カメラケーブルが車体表面に接触すると、粘着面の一部しか密着せず、十分な固定ができません。その結果、カメラが剥がれ落ちる可能性があります。しっかりと粘着面全体が車体に貼り付くように調整してください。

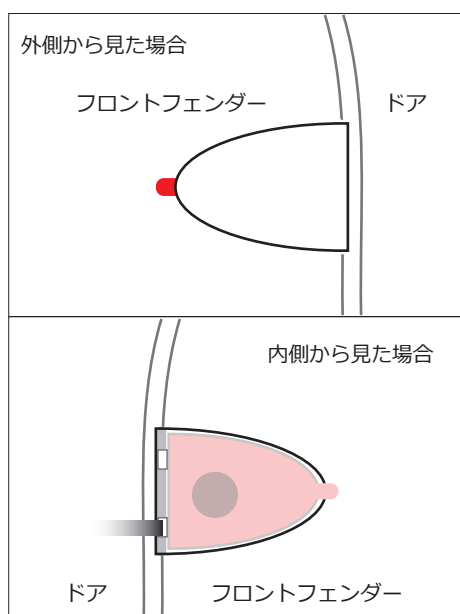

※粘着テープは、耐久性に優れた3M社製の車載用VHBテープを使用しております。